

最初にお読みください。

カラーインクジェット複合機 WorkCentre 2150J ワークセンター セットアップガイド



2版
2000年11月
部番 80P7873
帳票番号 DE-1048


安全にお使いいただくために、『WorkCentre 2150J取扱説明書』の「安全にご利用いただくために」もあわせてお読みください。

1 コンピューターとの接続ケーブルを確認する


本機とコンピューターを接続するために、どちらのケーブルを使用するかを確認します。

使用するケーブル	コンピューターのOS
USB 1.0以降準拠のUSB (Universal Serial Bus)ケーブル	Windows 98、Windows Me
IEEE1284準拠の平行ケーブル	Windows 95、Windows 98、Windows Me

.....
補足
コンピューターの背面にあるケーブルの接続口で、接続するケーブルの種類がわかります。

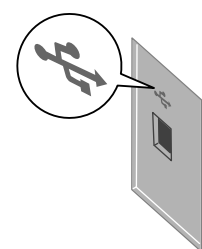

USBケーブルを接続

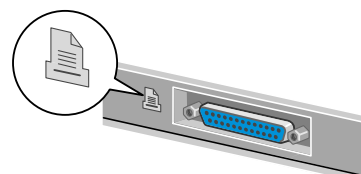

平行ケーブルを接続


★注記 本機には、USBケーブルだけが同梱されています。平行ケーブルは、本機をお買い求めの販売店などで購入してください。

2 箱の中身を確認する

箱を開き、梱包材と付属品をすべて箱から取り出します。

2 次のものがそろっていることを確認します。

△注意 機械を持ち上げるときは、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。


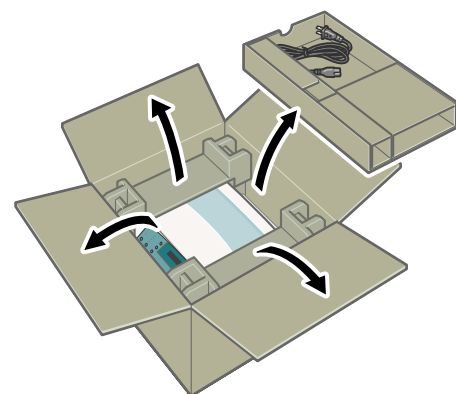


<input type="checkbox"/> 本体	<input type="checkbox"/> 排紙トレイ	<input type="checkbox"/> 用紙トレイ
<input type="checkbox"/> ヘッドカートリッジ (ブラック)	<input type="checkbox"/> ヘッドカートリッジ (カラー)	<input type="checkbox"/> インクカートリッジ (ブラックとカラー)
<input type="checkbox"/> 電源ケーブル	<input type="checkbox"/> USBケーブル	<input type="checkbox"/> CD-ROM
<input type="checkbox"/> 取扱説明書など一式 (セットアップガイド (本書)、取扱説明書、クイックレスキューシート、消耗品のご注文について、お客様登録カード)		


★注記
・付属品の不足や不良がありましたら、カスタマーコールセンターにご連絡ください。
・用紙は同梱されていませんので、本機をお買い求めの販売店などで購入してください。

3 配置する

1 ビニールなどの梱包材を取り除き、テープをはがします。

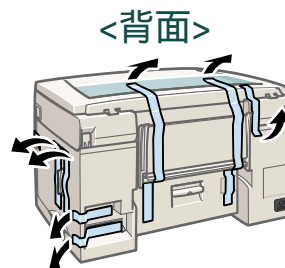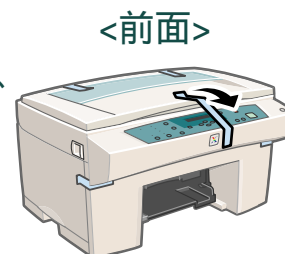


2 原稿カバーを開けて、原稿ガラスの保護材を取り除きます。

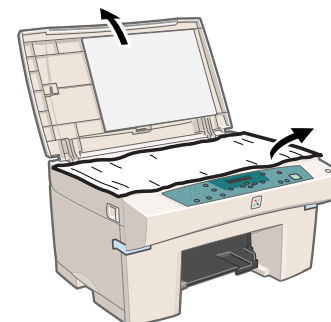


3 左右のスキャナーユニット開閉レバーを手前に引いて、スキャナーユニットを開けます。


△注意 スキャナーユニットを開けるときは、落下しないように止まるまで開けるか手で押さえていてください。また、閉めるときはゆっくり閉めてください。スキャナーユニットを勢いよく閉めたときに手などをはさむと、ケガをすることがありますのでご注意ください。

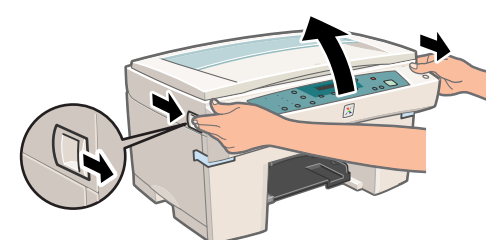


4 本機の左側にあるスキャナーのロックを示すテープをはがします。

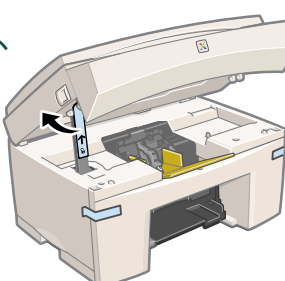


5 スキャナーのロックを、上に動かして解除します。

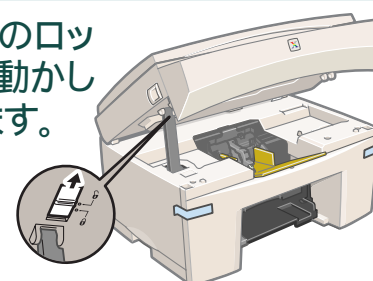

6 プリントカートリッジを固定している梱包材を引き抜き、前面のテープをはがします。

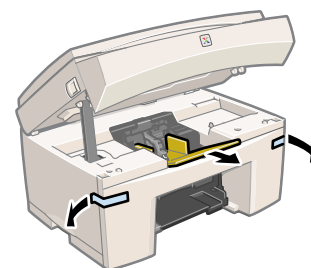


7 スキャナーユニットを、「カチッ」と音がするまで押して閉じます。

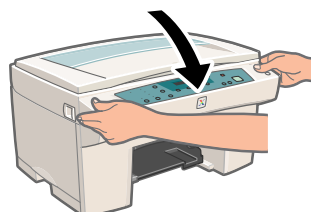


8 十分なスペースを確保し、コンピューターの近くに置きます。

△注意
・機械は重さ11.3kgに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。
・ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設置しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
・機械の上部には通気口があります。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。
また、機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

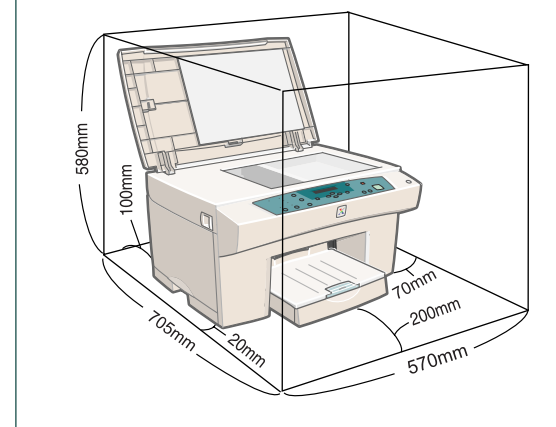


4 用紙をセットする


1 用紙トレイを上からセットします。

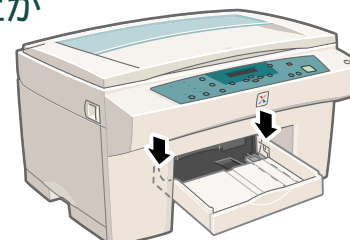

2 図の矢印の部分を上から押して、ロックします。

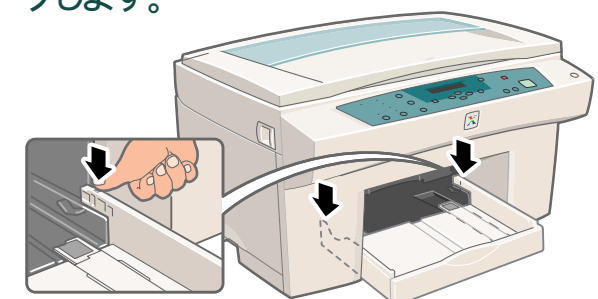


3 用紙トレイの右奥にA4の用紙を入れて、左側の用紙ガイドを用紙に軽く当てます。

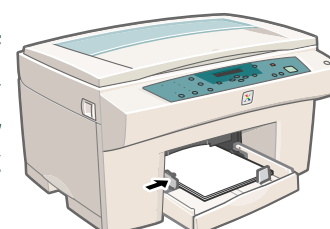


★注記 用紙は同梱されていませんので、ご用意ください。

4 排紙トレイを用紙トレイの上に載せます。

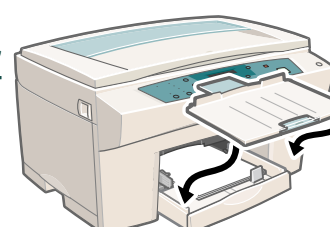

5 延長トレイをA4の刻印がある位置まで引き出し、用紙ストッパーを立てます。

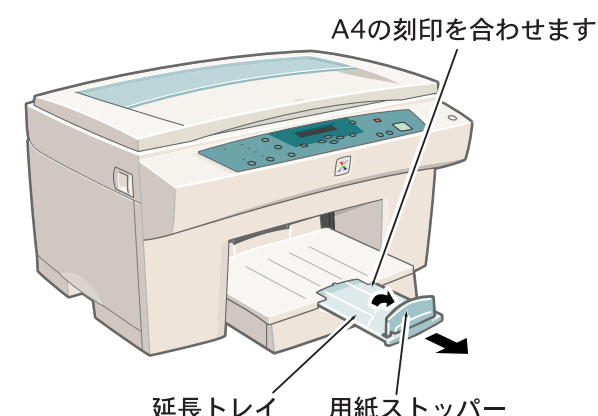


延長トレイ 用紙ストッパー

5 ヘッドカートリッジをセットする

1


「K11N ブラックヘッド」と書かれたケースから黒のヘッドカートリッジを取り出します。

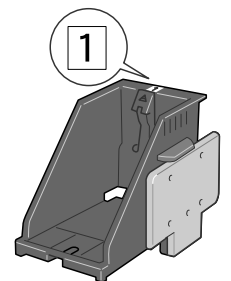

●**注記** ヘッドカートリッジは、ノズル部が下になった状態で、硬い場所にじかに置かないでください。金属部が損傷し、印刷不良の原因となる場合があります。


2

左右のスキャナーユニット開閉レバーを手前に引いて、スキャナーユニットを開けます。

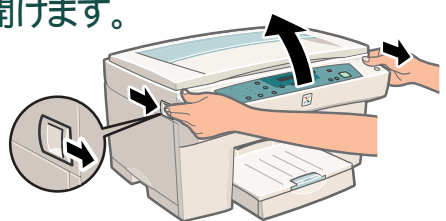


3

ヘッドカートリッジ開放レバーを持ち上げます。

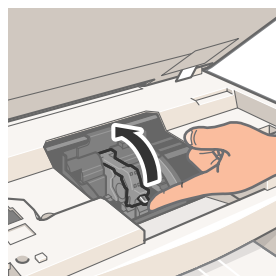


4

黒のヘッドカートリッジを左側のフォルダーに、止まるまで差し込みます。

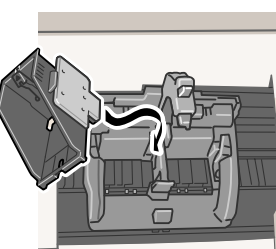


5

「C234カラーヘッド」と書かれたケースからカラーのヘッドカートリッジを取り出し、右のフォルダーに差し込みます。

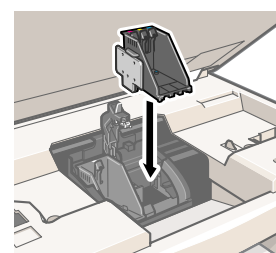

6


ヘッドカートリッジ開放レバーを「カチッ」と音がするまで押して、ロックします。

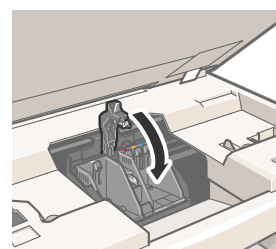

6 インクカートリッジをセットする

1


黒のインクカートリッジを箱から取り出し、逆さまに持って、銀色のテープを矢印の方向にゆっくりはがします。

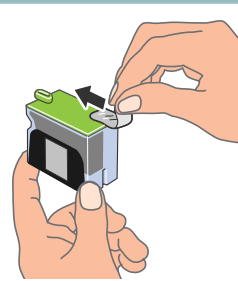

●**注記** インクカートリッジの、テープをはがした部分からインクが出ることがあります。また、インクカートリッジの、テープをはがした部分を指で触らないでください。インクが付着することがあります。


2

テープが貼ってあった面が下になるように、持ち替えます。

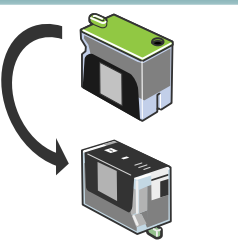


3

黒のヘッドカートリッジ(「1」と書かれた箇所)にインクカートリッジの緑色の突起を差し込みます。

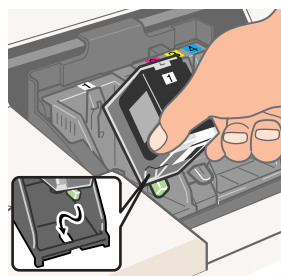


4

インクカートリッジを、番号の部分を押して、「カチッ」と音がするまで押してロックします。

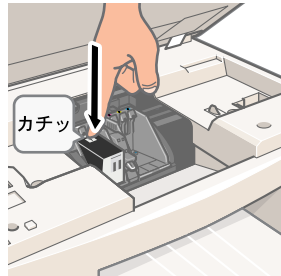

5


マゼンタ(ピンク)のインクカートリッジを箱から取り出し、逆さまに持って、銀色のテープを矢印の方向にゆっくりはがします。

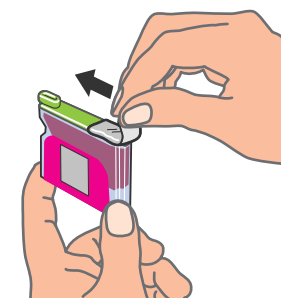

●**注記** インクカートリッジの、テープをはがした部分からインクが出ることがあります。また、インクカートリッジの、テープをはがした部分を指で触らないでください。インクが付着することがあります。


6

テープが貼ってあった面が下になるように、持ち替えます。

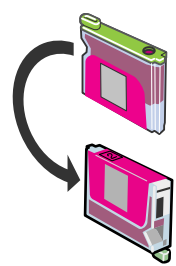

7


カラーのヘッドカートリッジの「2」と書かれた箇所にインクカートリッジの緑色の突起を差し込みます。

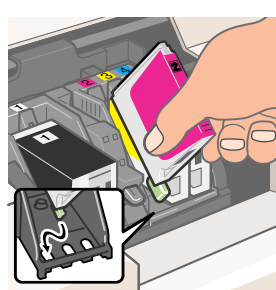

●**注記** インクカートリッジに付いている数字とヘッドカートリッジの数字を一致させます。


8

インクカートリッジを、番号の部分を押して、「カチッ」と音がするまで押してロックします。

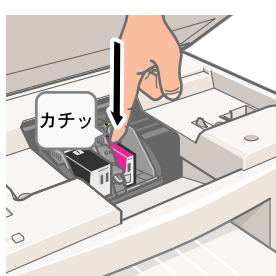


9

5～8の手順を繰り返して、イエロー(黄)、シアン(青)のインクカートリッジをセットします。

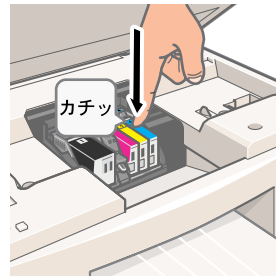

10

スキャナーユニットを、「カチッ」と音がするまで押して閉じます。

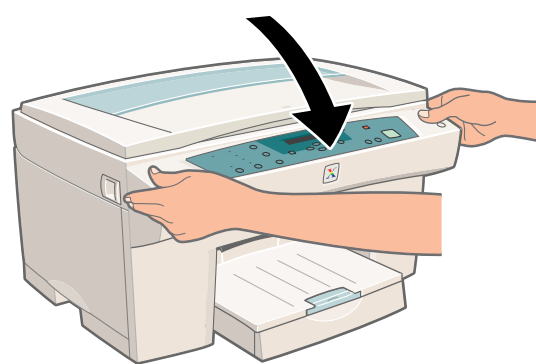

●**注記** 本機でコピーだけをするときは、必ず操作パネルからレジ調整をしてください。詳細は『WorkCentre 2150J 取扱説明書』の「7.3 プリントヘッドのレジ調整」をお読みください。

7 コンピューターと接続する

●**補足**

本機で印刷やスキャンをするときは、本機とコンピューターを接続する必要があります。本機でコピーだけをするときは、コンピューターと接続する必要はありません。操作パネルからレジ調整をすると、コピーできる状態になります。レジ調整についての詳細は『WorkCentre 2150J取扱説明書』の「7.3 プリントヘッドのレジ調整」をお読みください。

1


コンピューターの電源を切り、次のどちらかの方法で、本機とコンピューターを接続します。

●**参照**

ケーブルを接続するポートの位置は、コンピューターの機種によって違います。詳細はコンピューターの取扱説明書をお読みください。


●**警告** インターフェイスクーブルを接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となることがあります。

USBケーブルの場合

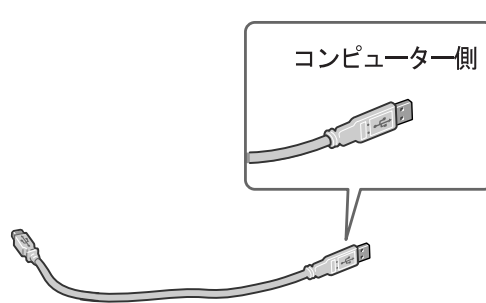


2

本機の背面にあるUSBポートに、ケーブルをしっかりと差し込みます。

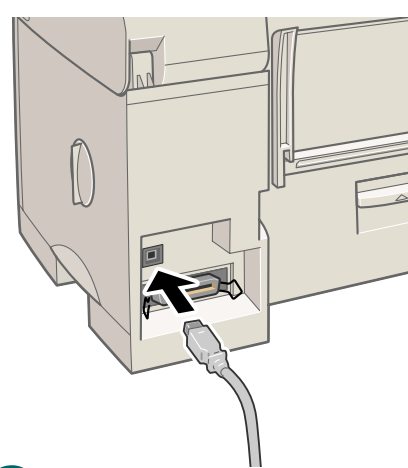


3

コンピューターのUSBポートにケーブルのもう一方をしっかりと奥まで差し込みます。

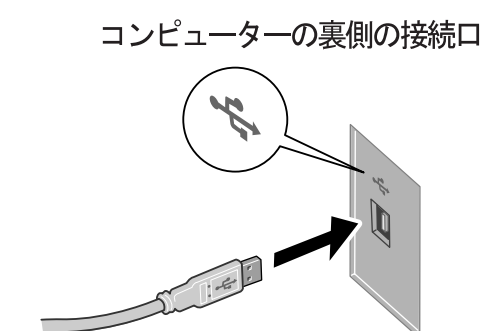


パラレルケーブルの場合

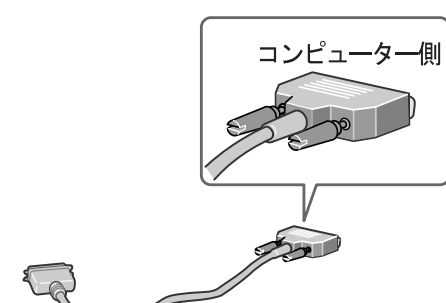


2

本機の背面にあるパラレルポートに、ケーブルをしっかりと差し込み、2つのクリップで固定します。

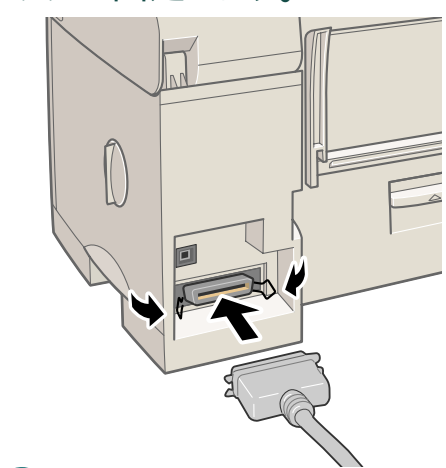

3

コンピューターのプリンターポートにケーブルのもう一方をしっかりと差し込み、2つのネジを締めます。

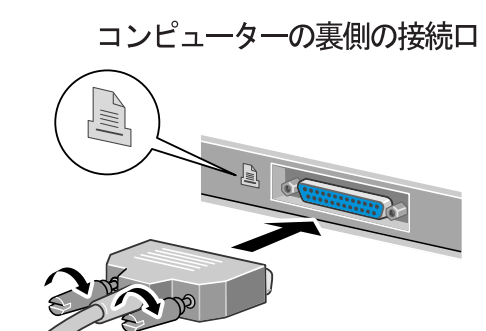

8 電源ケーブルを接続する

●**警告**

- 電源プラグは、定格電圧100Vで、定格電流15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしてください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は、100V、0.85Aとなっています。
- 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ている緑色のアース線を必ず次のいずれかに取り付けてください。
 - 電源コンセントのアース端子
 - 銅片などを650mm以上地中に埋めたもの
 - 設置工事(D種)を行っている端子


次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があります。)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)

●電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。


1

電源ケーブルを本機に接続します。

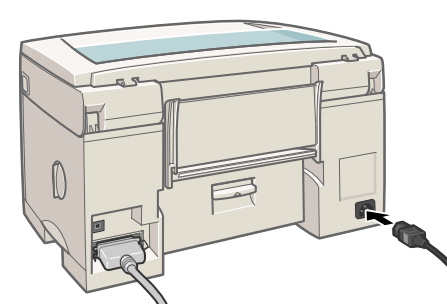

2

電源プラグをコンセントに接続します。コンセントがアース端子付きの場合は、アース線も接続します。自動的にプリントヘッドの調整作業が始まるので、機械音がします。

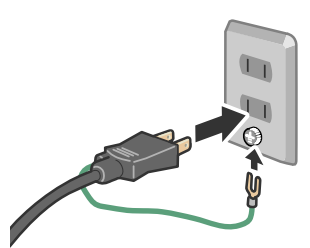

9 ソフトウェアをインストールする

ソフトウェアのインストール方法は、『WorkCentre 2150J取扱説明書』の「1.1 必要なソフトウェアをインストールする」をお読みください。